# らくらく!セットアップシート

# LUA3-U2-ATX マニュアル

このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お 読みになった後は、大切に保管してください。


# パッケージ内容

パッケージには次のものが梱包されています。万が一、不足しているも のがありましたら、弊社までご連絡ください。 □ LANアダプター(本体)... .1個

☐ LUA Navigator CD... ...1枚 □ らくらく!セットアップシート(本紙). ..1枚 

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

# 各部の名称とはたらき



LED 仕様 LINK

> 点灯:リンク時 点滅:通信時

10/100

点灯:100M リンク時 消灯:10M リンク時

LANポート

※各コネクターには絶対に手を触れないでください。故障の原因となる

# セットアップしよう Windows 編


Macをお使いの方は「セットアップしよう Mac編」(本紙おもて面右側) を参照してセットアップを行ってください。

- ・Windows 8/7/Vista/XP/2000 で使用する場合は、コンピュー ターの管理者権限があるユーザーでログオンしてください。 管理者権限については、コントロールパネル内の「ユーザーアカ ウントと家族のための安全設定」または「ユーザーアカウント」 で確認できます。
- ・本製品はまだ取り付けない でください。誤って取り付 けると、右のような画面が 表示されますので、[キャン セル]をクリックして、画面 を閉じてください。 (画面は、製品や OS により 異なります)



LUA Navigator CD をパソコンにセットして、LUA Navigator を起動します。

LUA Navigator が起動しないときは、LUA Navigator CD 内 の LAUNCHER (exe) ファイルをダブルクリックしてくだ



△注意 以下の画面が表示されたら?





[LAUNCHER.exeの実行] [はい]または[続行]をクリックします。 をクリックします。

· USB 端子が 1 つしかないパソコンをお使いの場合は、LUA Navigator CD のデータをパソコンにコピーし、コピーしたファ イルの中から LAUNCHER (.exe) を実行してください。

2 ①[ドライバーをインストー トライバーを削取する(<u>U</u>) ウイルスパスターをインストールする(V) i-フィルターをインストールする(<u>D</u>) LANアダプターのドライバーをインストールします。なお、弊社製USB20インタフェース製品をお使いの場合は、標準によってUSB20ドライバーの更新な行った。 ②[実行]をクリックします。 実行(E) 終了

ルする]を選択します。

⚠注意

以下の画面が表示されたら?



#### ・メモ

「本製品を使用するには、ご使用中の USB2.0 ドライバーを更新す る必要があります」と表示されることがあります。そのようなとき は、画面の指示にしたがって USB2.0 ドライバーを更新してくださ

3「ソフトウェア使用許諾契約と安全のために」の画面が表示された ら、内容を確認して[はい]をクリックします。(Windows 8/7/Vista の場合は、[同意する] を選択して[次へ] をクリック します。)


#### ⚠注意

以下の画面が表示されたら?



①チェックします。 ②[インストール]をクリックします。

画面の指示にしたがって、本製品をパソコンに取り付け、LAN ケー ブルを接続します。

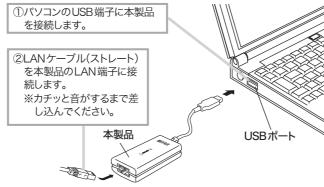

- ▲注意 ・本製品はパソコン本体の USB 端子に直接接続してくだ さい。USB ハブに接続すると、動作に必要な電力が足り ず、正しく動作しないことがあります。
  - ・ツメが折れた LAN ケーブルは、使用しないでください。 ・断線を防ぐため、本製品の取り付け/取り外しは、プラ
  - グ部分を持って行ってください。

# セットアップしよう Mac 編

- ▲注意 本製品は Intel 製 CPU を搭載した Mac にのみ対応しています。 それ以外の Mac では本製品をお使いいただけません。
  - Mac の電源を ON にします。

「Xモ ・100BASE-TX のネットワークで使用するときは、カテ

できません。

てください。

起動])をクリックします。

インストールできます。

ゴリー5の2対UTPストレートケーブルを使用して

ください。その他のケーブルを使用すると、正常に通信

·LANケーブルの長さは100m以下で使用してください。

・LAN ケーブルを接続しなくても本製品のドライバーを

・Windows 8/7/Vista/XP の場合、「新しいハードウェア

の検出ウィザード」をキャンセルした(または閉じた)と

きに、「インストール中に問題が発生しました」と表示さ

れます。ドライバーのインストールに「新しいハード

ウェアの検出ウィザード」は使用しませんので、そのま

ま画面の指示にしたがってインストール作業を続行し

「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了](または[再

□メモ 再起動画面が表示されたときは、画面の指示にしたがっ

て、パソコンを再起動してください。

[終了] をクリックし、LUA Navigatorを終了します。

♪次へ 《ブロードバンド回線でインターネットをする場合》

設定方法は、各プロバイダーにお問い合わせください。


設定方法は、Windows に添付のマニュアルまたはヘルプを

以上でドライバーのインストールは完了です。

参照してください。

《パソコン同十で诵信する場合》

画面の指示にしたがって、本製品を Mac に取り付け、LAN ケーブ ルを接続します。

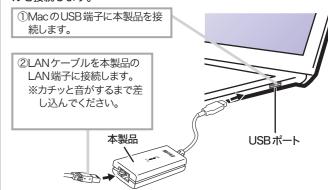

- ⚠注意 ・本製品は Mac 本体の USB 端子に直接接続してくださ い。USB ハブに接続すると、動作に必要な電力が足り ず、正しく動作しないことがあります。
  - ・ツメが折れた LAN ケーブルは、使用しないでください。
  - ・断線を防ぐため、本製品の取り付け/取り外しは、プラ グ部分を持って行ってください。
- 「メモ ・100BASE-TX のネットワークで使用するときは、カテ ゴリー5以上のLANケーブルを使用してください。 ·LAN ケーブルの長さは 100m 以下で使用してください。
  - ・LAN ケーブルを接続しなくても本製品のドライバーを インストールできます。
- 新しいネットワークインターフェイスが表示されたら、「ネット **3** 新しいネットソークィンターフェコスカスからでして、 ワークの環境設定]ボタンをクリックして、インストール完了です。



#### 本製品の取り外し

本製品を取り外すときは、以下の手順にしたがってください。使用してい る OS によって、取り外しのアイコンや表示されるメッセージが異なる場 合があります。その場合も、以下と同様の手順で取り外してください。

#### 《Windows 8/7/Vista/XP/2000の場合》

1. デスクトップのタスクトレイに表示されている取り外しアイコン (例: 🦣 や 🗞 ) をクリックし、[BUFFALO LUA2/3-U2-ATX Fast Ethernet Adapter を安全に取り外します] を選択します。アイコンが表 示されないときは、Windows のヘルプを参照してください。



2.「安全に取り外すことができます」と表示されたら、本製品を取り外しま す。

#### 《Windows Me/98SE、Macの場合》

上記のような取り外しアイコンは表示されません。本製品のランプが点滅 していないことを確認して、取り外してください。

## ドライバーの削除(Windows)

Windows でドライバーを削除するときは、次の手順で行ってください。

1.「LUA Navigator CD」をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。



「メモ Windows 8/7/Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示 されたら、[LAUNCHER.exe の実行] をクリックしてください。 また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] または[続行]をクリックしてください。



LUA Navigatorが起動したら、 「ドライバーを削除する」を選択 して、[実行]をクリックします。

- 3. 以降は画面の指示にしたがってください。
- 「メモ 本紙表面の「セットアップしよう(Windows 編)」の手順2で USB2.0 ドライバーを更新していた場合、画面の指示にした がって、更新前の USB2.0 ドライバーに戻すことができます。

以上でドライバーの削除は完了です。

### 仕様

LAN インター フェース	規格	IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3(10BASE-T)
	伝送速度	100/10Mbps
	伝送路 符号化方式	4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、 マンチェスターコーディング(10BASE-T)
	アクセス方式	CSMA/CD
USB インター フェース	規格	USB Revision 2.0/1.1以降
	端子	USB端子 Aタイプ
対応機種		USB20/1.1インターフェース搭載パソコン (Windows、Intel製CPU搭載Mac)
対応OS		Windows 8(64bit/32bit)/7(64bit/32bit)/ Vista(64bit/32bit)/XP/2000/Me/98SE Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8 (Intel製CPU搭載Macのみ)
最大消費電流		300mA
最大消費電力		1.5W
動作環境		温度:5~35℃ 湿度:10~80%(結露なきこと)
外形寸法		33(W)×63(H)×16(D)mm
取得規格		VCCI Class B

- ・本製品のドライバが正常にインストールされると、「デバイス マネージャ]の[ネットワークアダプタ]に「BUFFALO LUA2/3-U2-ATX Fast Ethernet Adapter」が追加されます。
- ・製品名と異なるデバイス名で認識・表示されますが、インス トールや動作は正常です。
- ・ デバイスマネージャは、次の方法で表示できます。

: 画面の左下端を右クリック → [デバイ Windows 8 スマネージャ]をクリック

Windows 7/Vista : [スタート] メニュー内の [コンピュー

タ]を右クリック → [管理]をクリッ ク→「ユーザーアカウント制御」画面 が表示されたら、[はい]または[続行] をクリック → [デバイスマネージャ]

をクリック

WindowsXP : 「スタート」メニュー内の「マイコンピ ュータ]を右クリック → [管理]をク

リック → [デバイスマネージャ] をク

リック

Windows2000 : デスクトップの [マイコンピュータ]

> を右クリック → [管理] をクリック → [デバイスマネージャ] をクリック

WindowsMe/98SE: デスクトップの [マイコンピュータ] を右クリック → [プロパティ] をクリ

ック → [デバイスマネージャ] をクリ

・最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはイン ターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

#### - 本製品について -

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 受信障害について \_

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラ ツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、本製品をいった ん取り外してください。本製品を取り外すことにより、ラジオやテレビ などが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受 信障害を防止してください。

- ・パソコンと、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・パソコンと、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・パソコンと、ラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

右上へつづく 🗼

らくらく!セットアップシート 2013年1月31日第3版発行 発行株式会社バッファロー